РУЛОННАЯ ЧЕРЕПИЦА ТЕХНОНИКОЛЬ

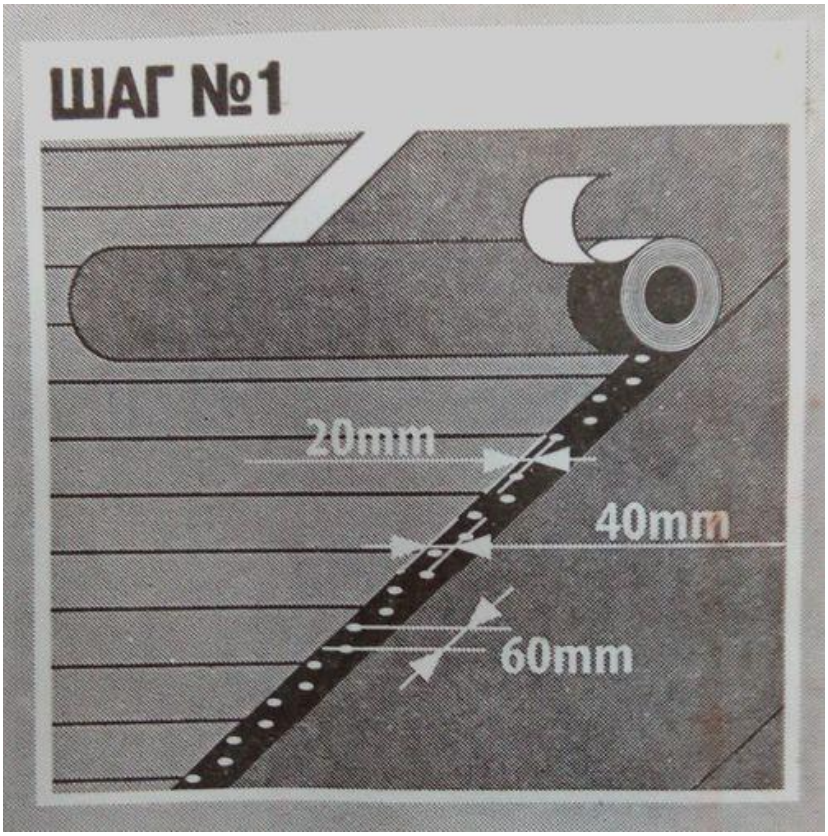

ШАГ №1. Кромки РЧ ТехноНИКОЛЬ являются самоклеящимися. Герметичное покрытие можно получить путем прибивания специальными гвоздями нижнего ковра по шву к основанию кровли и герметичной укладки самоклеящихся краев друг на друга. Специальные гвозди с широкой шляпкой прибиваются вдоль самоклеющейся кромки в шахматном порядке с шагом 60мм, попеременно отступая от края 20 и 40мм.

ШАГ №2. Для увеличения надежности ендовы кровли укладывается нижний подкладочный ковер ТехноНИКОЛЬ шириной 1м или самоклеющийся материал Барьер ОС ГЧ. Убедитесь в том, что ковер закреплен к основанию ендовы, как показано на схеме. Прибейте ковер гвоздями по краям к основанию кровли с интервалом 200мм. На подкладочный ковер смонтируйте верхний ковер РЧ ТехноНИКОЛЬ и закрепите его к основанию ендовы с помощью клеевых мастичных точек ФИКСЕР. Прибейте РЧ ТехноНИКОЛЬ специальными гвоздями по краям к основанию согласно схеме. Уложите рядовые участки кровли ковром РЧ ТехноНИКОЛЬ с нахлестом на ендову 150мм, отрежьте его в направлении ендовы и приклейте к основанию с помощью битумной мастики ФИКСЕР.

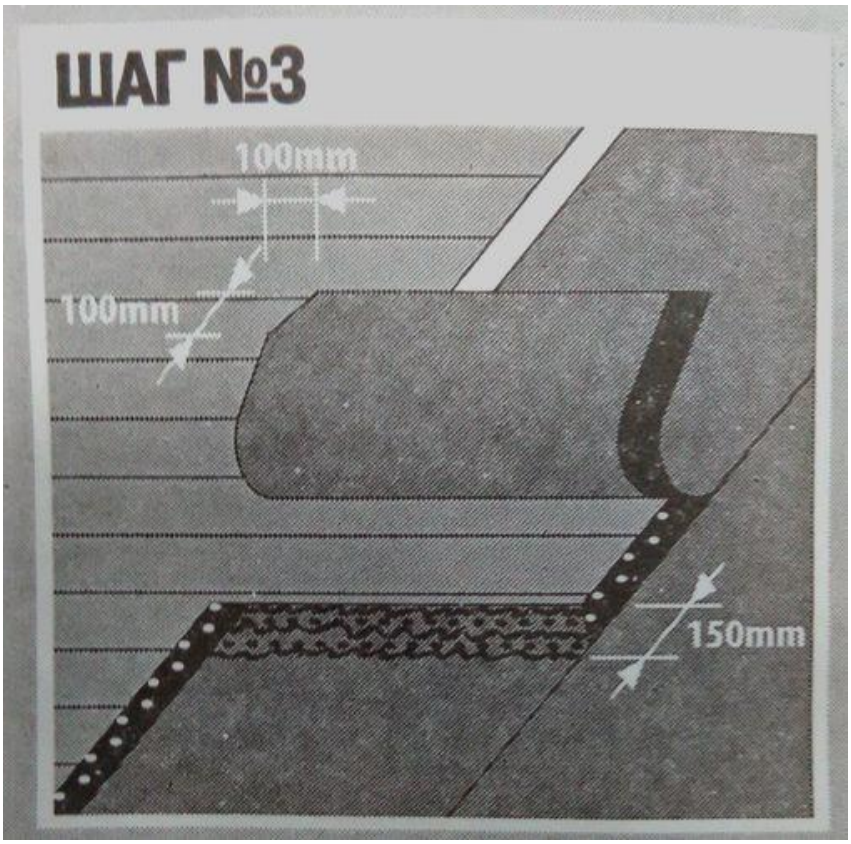

ШАГ №3. При нахлесте РЧ ТехноНИКОЛЬ в продольном направлении прибейте к основанию остающийся внизу кусок ковра с помощью специальных кровельных гвоздей. Отрежьте от угла заканчивающегося ковра угол (см. рисунок). Уложите с нахлестом 150мм, нанесите тонким слоем битумную мастику ФИКСЕР и прижмите верхнее полотно РЧ ТехноНИКОЛЬ к основанию. Не прибивайте верхний ковер гвоздями!

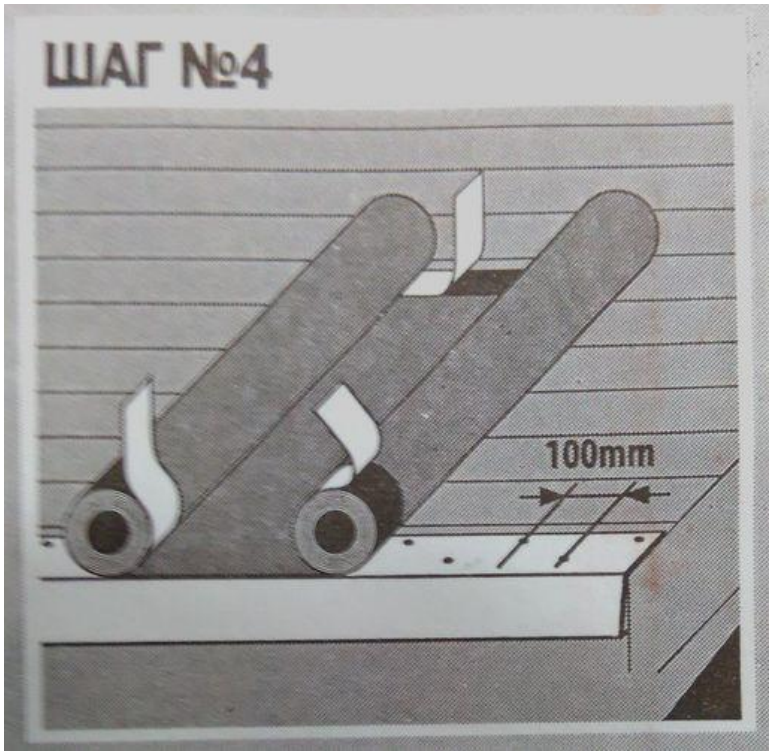

ШАГ №4. Горизонтальный монтаж РЧ ТехноНИКОЛЬ начинается от бокового карниза таким образом, что клеевой край нижней поверхности накладывается на плоскость металлического капельника. Раскатывайте рулон в направлении фронтона кровли как показано на рисунке. Закрепите ковер к основанию с помощью нескольких гвоздей за верхний край. Отрежьте защитную пленку клеевых краев. Разверните ковер, постепенно удаляя защитную пленку нижнего края и одновременно прижимая клеевой край к основанию. По мере прибивания гвоздями верхнего края ковра к основанию удаляйте защитную пленку с клеевого края. Следующие ковры монтируются таким же способом, клеевые края укладываются внахлест, защитная пленка удаляется, а ковер прибивается по верхнему краю.

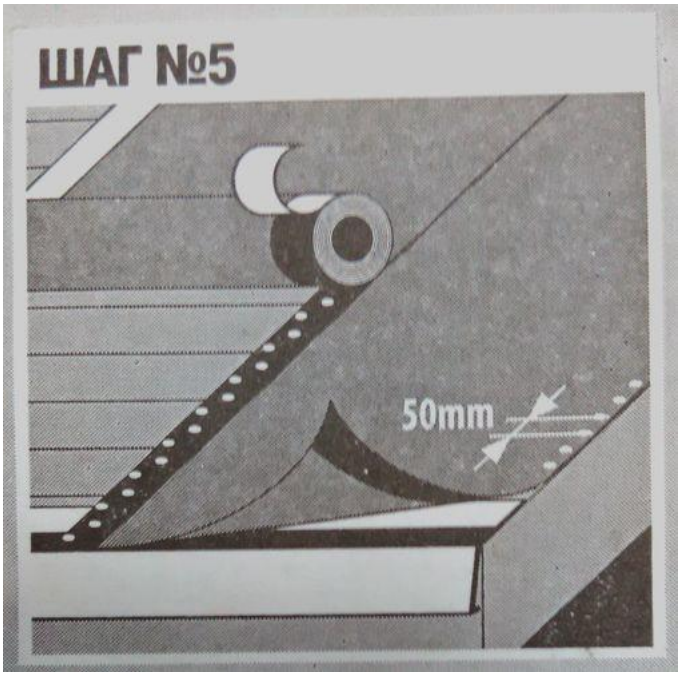

ШАГ №5. Вертикальный монтаж начинается с укладки клеевого края нижней поверхности на торцевой карниз. Отмерьте кусок ковра необходимого размера, определите направление и смотайте обратно в рулон. Закрепите верхний конец ковра РЧ ТехноНИКОЛЬ к основанию с помощью специальных кровельных гвоздей. Удалите защитную пленку с нижней поверхности и прижмите ковер к основанию. Нанесите битумную мастику ФИКСЕР на поверхность металлического капельника и плотно прижмите гидроизоляционный ковер к нему. Удалите защитную силиконизированную пленку с верхней поверхности и прибейте ковер специальными гвоздями к основанию. Следующие ковры монтируются таким же способом, клеевые края укладываются внахлест, защитная пленка удаляется, а нижний ковер прибивается к основанию по клеевому краю.

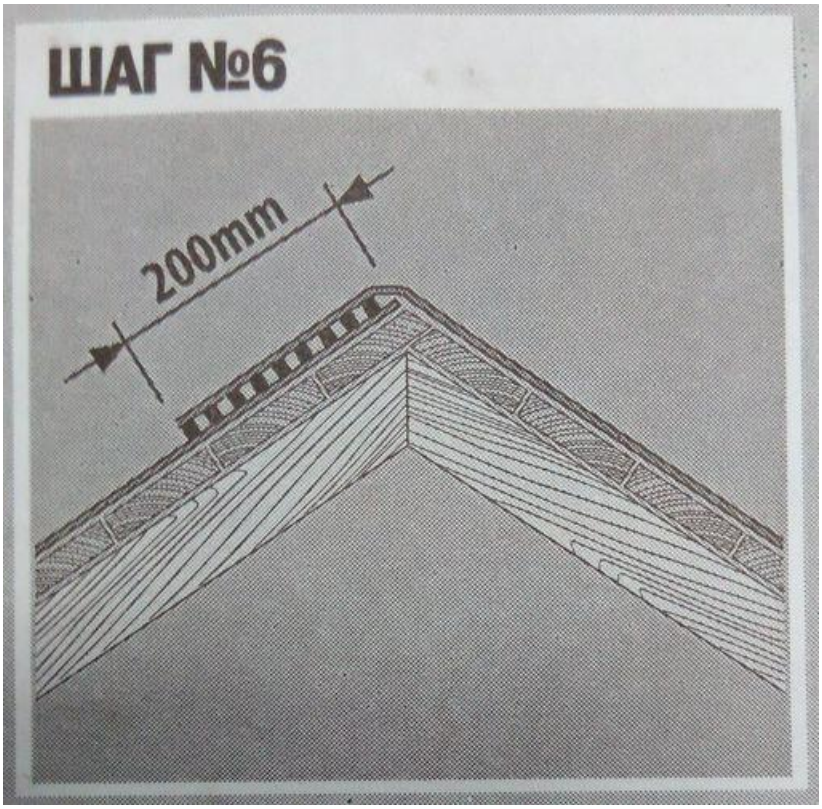

ШАГ №6. При укладке кровли на первый скат РЧ ТехноНИКОЛЬ укладывается на конек или переходит через него с небольшим запасом, после чего прибивается специальными гвоздями к основанию. На втором скате РЧ ТехноНИКОЛЬ укладывается с перехлестом через конек таким образом, чтобы получить, клеевой шов не менее 200мм, который приклеивается с помощью битумной мастики ФИКСЕР. Конек можно выполнить также из половины полосы РЧ ТехноНИКОЛЬ. Полоса переходит примерно на 170мм по обе стороны конька. Коньковая полоса приклеивается к основанию с помощью битумной мастики ФИКСЕР.

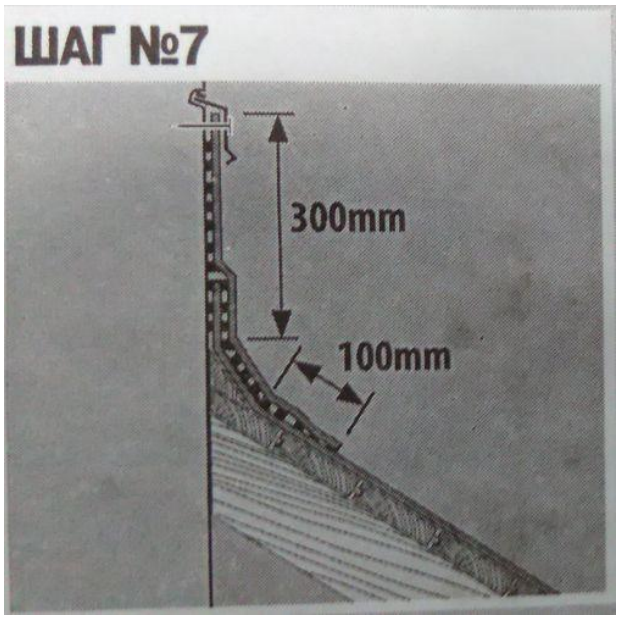

ШАГ №7. Для заведения на вертикальную поверхность РЧ ТехноНИКОЛЬ. Выкройки для заведения наверх следует укладывать внахлест не менее 100мм на поверхность покрытия с минимальным нахлестом 300мм на заводимую поверхность. Во внутренние углы вертикальных поверхностей монтируются треугольные рейки, а выкройки из РЧ ТехноНИКОЛЬ приклеиваются с помощью битумной мастики ФИКСЕР к основанию и закрепляются специальными гвоздями по верхнему краю подъемов. Окончательная фиксация выкроек обеспечивается с помощью металлических планок примыкания с последующей герметизацией. Основания труб коммуникаций герметизируются с помощью резинового уплотнения для монтажного проема, юбка которого приклеивается к основанию с помощью битумной мастики ФИКСЕР. Полоса ковра, укладываемая на фланец , приклеивается к нему с помощью битумной мастики ФИКСЕР. Сверху резиновый уплотнитель затягивается с помощью металлического хомута.

Расчет размеров выкройки для герметизации дымовой трубы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!
МОНТАЖ ЗАКОНЧЕН!

www.tdsot.ru

стройоптторг35.рф

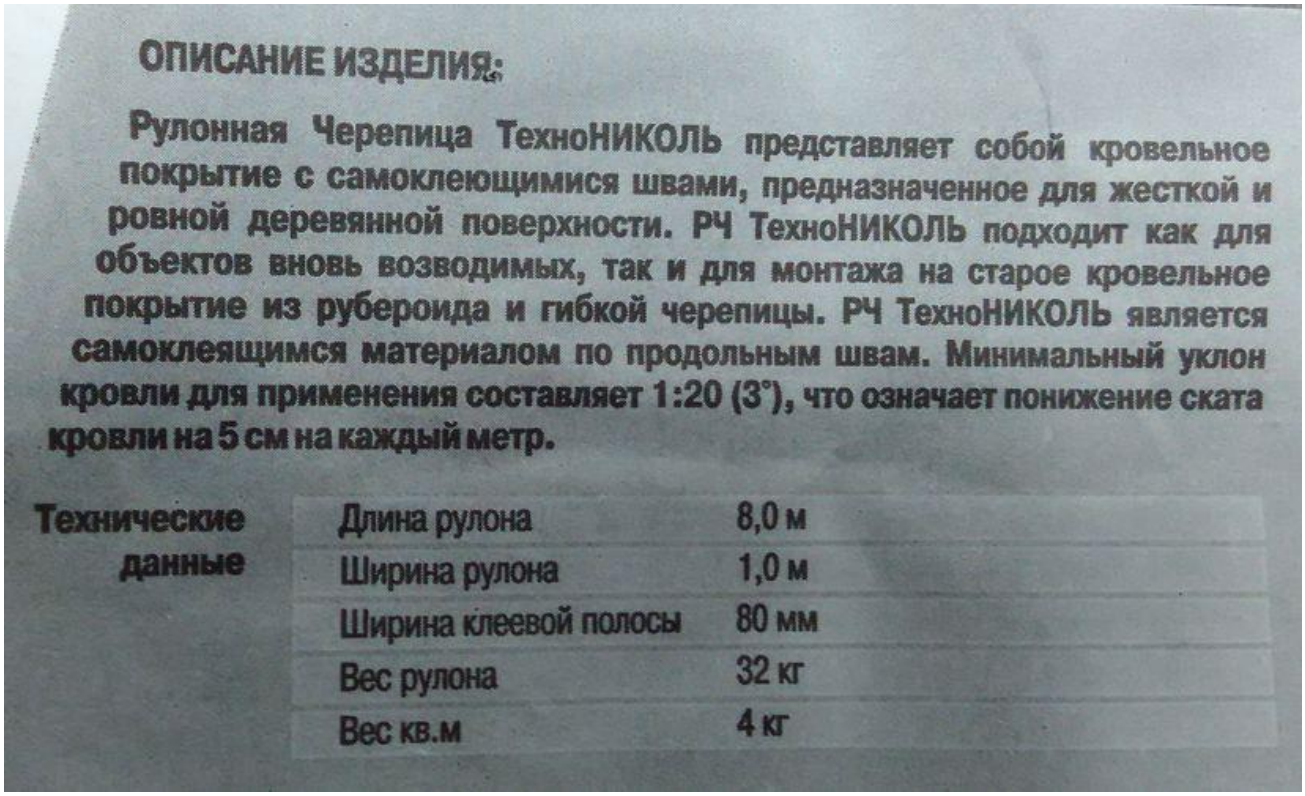

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Рулонная Черепица ТехноНИКОЛЬ представляет собой кровельное покрытие с самоклеющимися швами, предназначенное для жесткой и ровной деревянной поверхности. РЧ ТехноНИКОЛЬ подходит как для объектов вновь возводимых, так и для монтажа на старое кровельное покрытие из рубероида и гибкой черепицы. РЧ ТехноНИКОЛЬ является самоклеящимся материалом по продольным швам. Минимальный уклон кровли для применения составляет 1:20 (3°), что означает понижение ската кровли на 5 см на каждый метр.

Технические данные		
	Длина рулона	8,0 м
	Ширина рулона	1,0 м
	Ширина клеевой полосы	80 мм
	Вес рулона	32 кг
	Вес кв.м	4 кг

Общие рекомендации по монтажу РЧ ТехноНИКОЛЬ

Обеспечить необходимый температурно-влажностный режим крыши можно только в том случае, если ее конструкция включает в себя сплошную пароизоляцию, необходимую для данного региона толщину утеплителя, ветроизоляцию и вентилируемое подкровельное пространство.

Не применяйте на одной и той же кровле продукцию с разными кодами цвета и датой выпуска.

Допускается незначительное отклонение в цветовых тонах, характерное для рулонных битумно/битумно-полимерных материалов любого производителя.

Если кровельные работы проводятся при температуре ниже +10°С, материал следует подавать из теплого помещения по 1-2 рулона. Самоклеющиеся полосы на рулоне необходимо подогревать строительным (тепловым) феном.

Деревянный настил должен быть очищен от снега и льда, а также быть сухим. Рулоны распаковывают и разматывают заранее до их крепления. Таким образом можно избежать складок на готовой кровле.

Чтобы исключить повреждение целостности кровли, резать материал на крыше следует на специально подложенной дощечке.

Поддоны с кровельным материалом не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей во избежание преждевременного спекания клеевого слоя с силиконизированной защитной пленкой.

Внимание: во избежание появления пятен и следов от обуви не рекомендуется ходить по кровле в жаркую солнечную погоду. Для перемещения по скату крыши следует использовать специальные лазы.

Монтаж:

На кровлях с большим уклоном мы рекомендуем выполнять вертикальный, а на пологих кровлях – горизонтальный монтаж. При монтаже на старое покрытие для предотвращения накладки швов друг на друга рекомендуется укладывать РЧ ТехноНИКОЛЬ в поперечном направлении по отношению к направлению монтажа старого рубероидного покрытия. Если старый рубероид на свесах кровли согнут в форме слива, следует отрезать его и смонтировать металлический капельник. Если стартовые доски карниза повреждены, их необходимо заменить.

Карниз кровли можно выполнить различными способами. Наиболее чистый и аккуратный результат достигается за счет применения карнизных металлических планок, которые также обеспечивают защиту стартовой доски.